


Návod k dálkovému ovladači CER-01

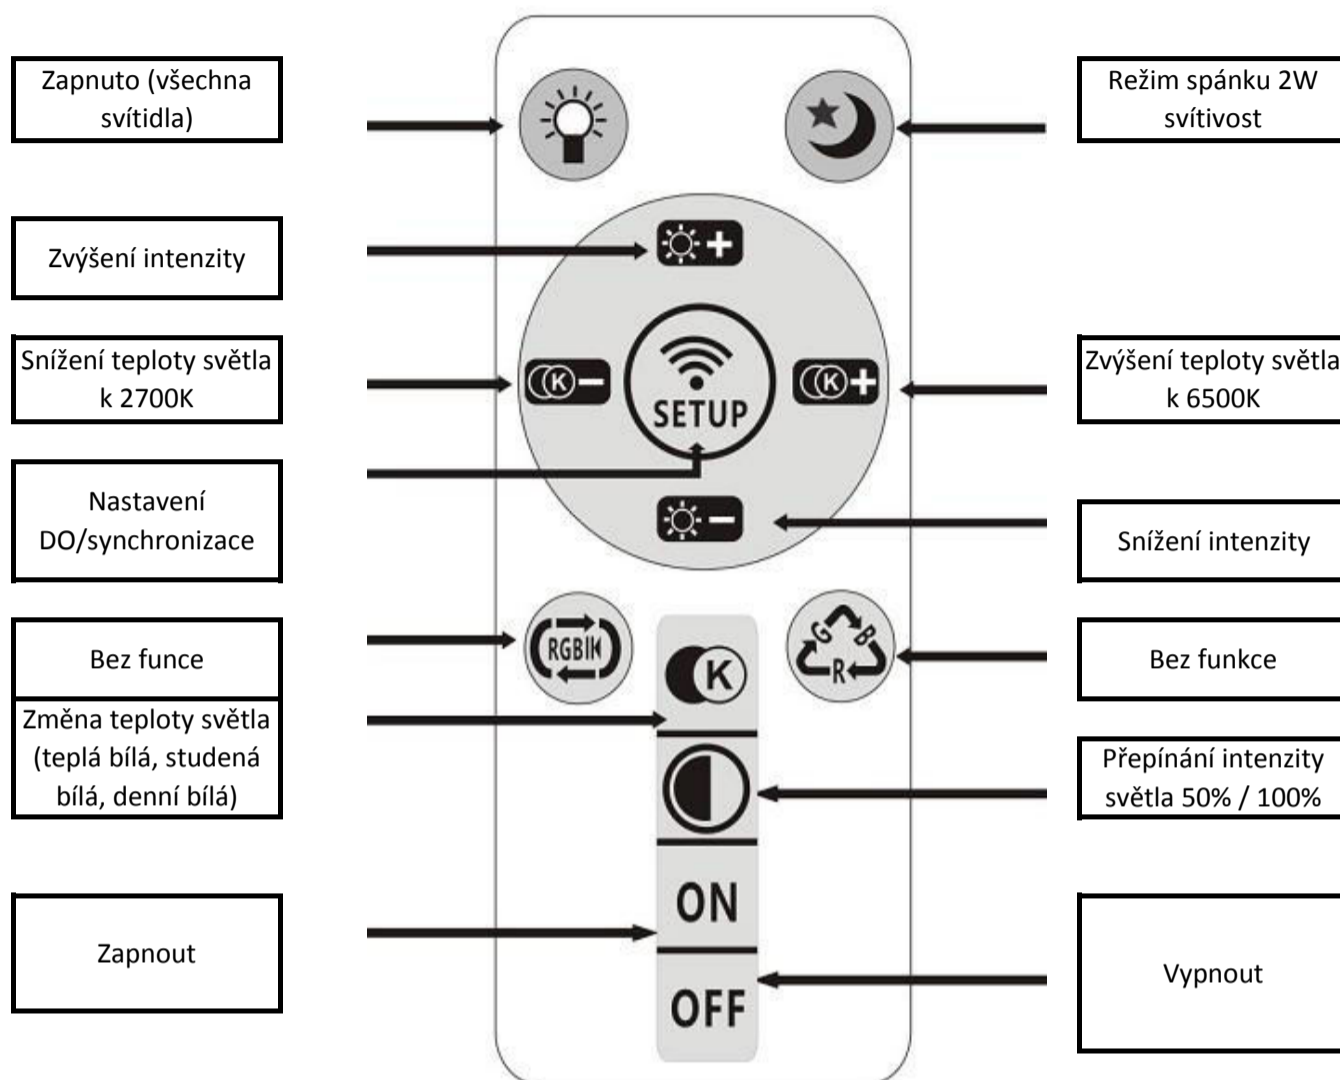

Použití:

1. Zapněte přívod proudu ke svítidlu
2. 5x rychle stiskněte tlačítko synchronizace (světlo problikne)
3. Nyní můžete ovládat svítidlo pomocí DO

Fulgur, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400,
tel.: 545 197 213, fax.: 545 197 211, www.fulgur.cz, info@fulgur.cz

