


Návod k diaľkovému ovládaču CER-01

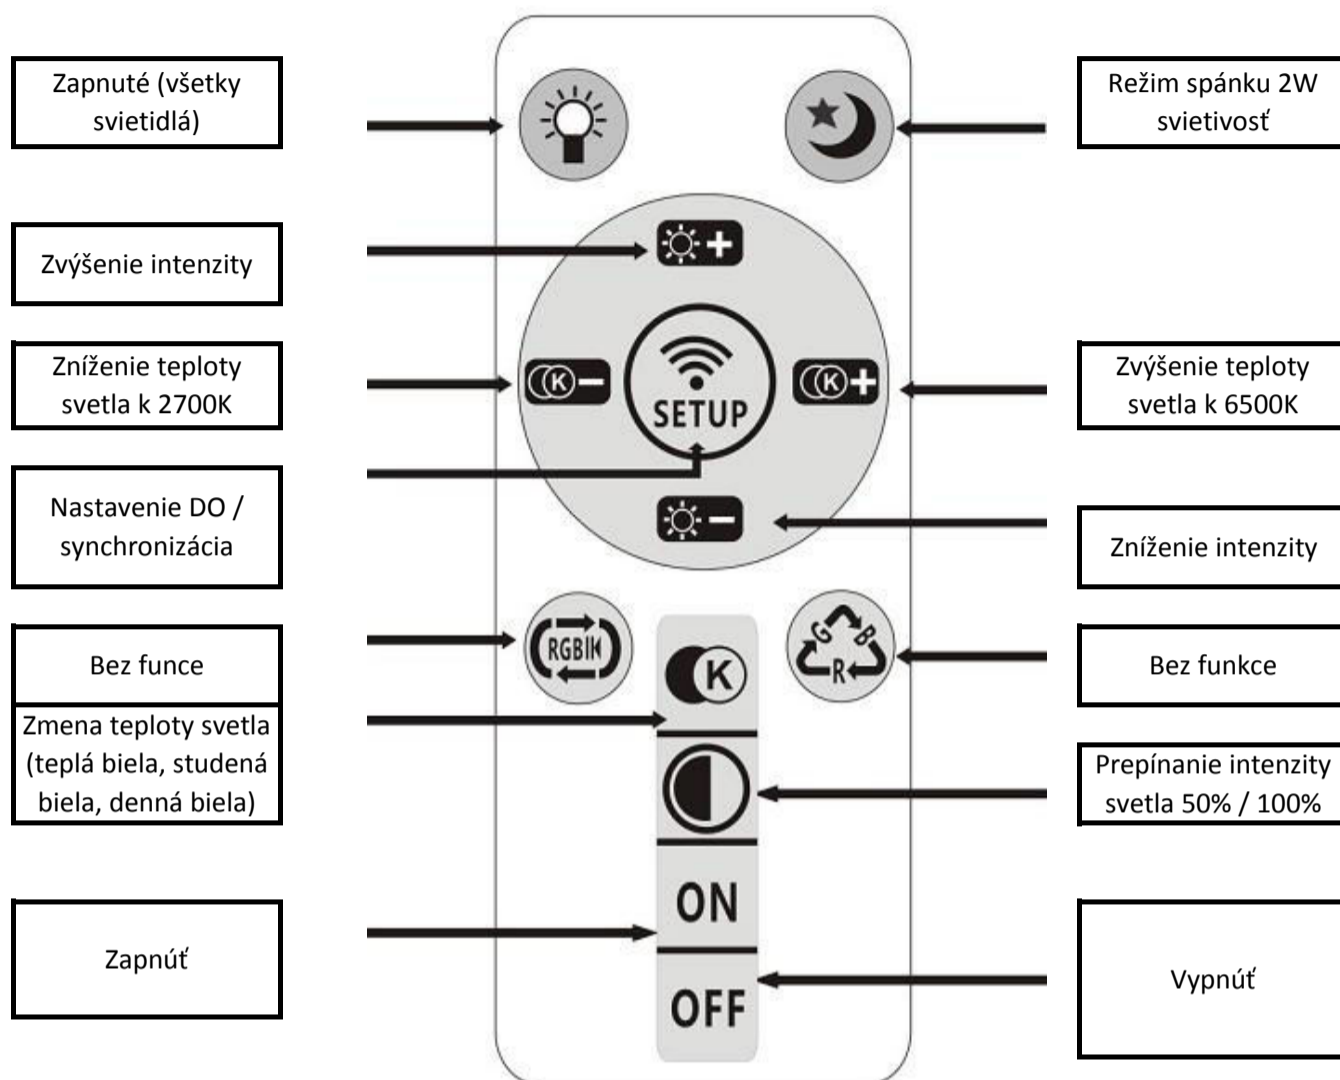

Použitie:

1. Zapnite prívod prúdu k svietidlu
2. 5x rýchlo stlačte tlačidlo synchronizácie (svetlo preblikne)
3. Teraz môžete ovládať svietidlo pomocou DO

Fulgur, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400,
tel.: 545 197 213, fax.: 545 197 211, www.fulgur.cz, info@fulgur.cz

